

MONTERINGSVEJLEDNING

for Troldekt® line design Plus monteret med skruer


Denne vejledning gælder montering af Troldekt® design Plus med skruer på træforskalling eller stålskinnesystem - for varianten line design. Hvis du monterer Troldekt® på træforskalling, bør forskallingen være minimum 22 x 95 mm. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldekt® C60 skinneresystem eller træforskalling på www.troldekt.dk.

KANTTEGNING (OPHÆNGSNEUTRAL)

Troldekt line design Plus fås i flg. pladetykkelser:

35+20 / 35+40 mm

(Bemærk: 35+40 mm kan ikke kombineres med C60 skinneresystem)

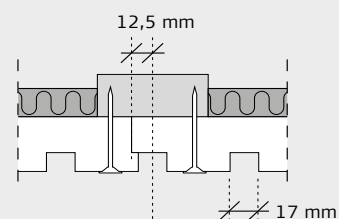

MONTERING (LÆS HELE VEJLEDNINGEN INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDEN)

1. Start med at montere en gennemgående række af Troldekt plader på langs af lokalets centerlinie. Fortsæt dernæst til begge sider. Det er vigtigt, at du støder pladerne tæt sammen under opsætningen, og det pæneste resultat opnår du ved at opsætte pladerne i forbandt.

NB: Line design er udformet med overlap på både kort- og langkanter af pladerne. Du bør ikke sætte pladerne i forbandt, hvis det tværgående spor ønskes fremhævet. (Se princip for modul/spor på s. 2).

2. Troldekt® line design kan opsættes på både langsgående og tværgående forskalling. Tværgående forskalling udføres med c-c afstand på 595 mm. Fastgør pladerne med Troldekt skruer i en afstand af 25/20 mm fra kanterne - som angivet i nedenstående figurer: 25 mm for træforskalling, 20 mm for C60-stålskinner. Vær opmærksom på ikke at skrue skruen for langt i, da skruen kan presse en fordybning i pladen.

Fastgør skruberne i pladens "toppe" (fig. 1), og ikke i bunden af sporene (fig. 2).


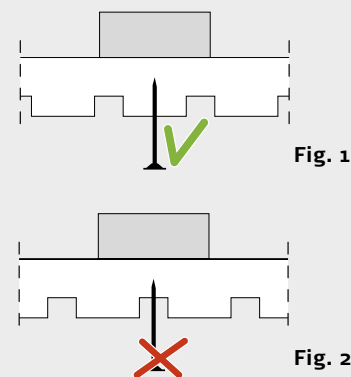



ILLUSTRATION - MONTERING

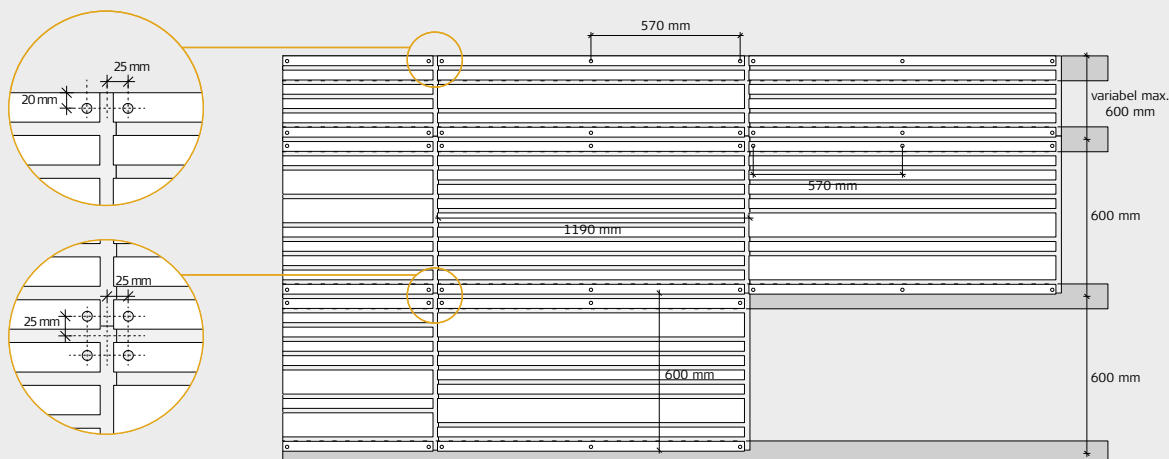


DAMPSPÆRRE

Skal du indbygge en dampspærre (fugtspærre) anbefaler vi, at du benytter plastfolie. Dampspærren skal placeres over forskallingen, altså mellem forskalling og spærfoed. Opsæt dampspærren, så den ligger fast og stramt mod isoleringen.


Vi henviser til producentens vejledning.

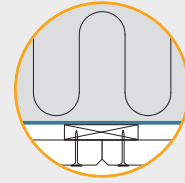


TROLDTEKT® LINE DESIGN VARIANTER

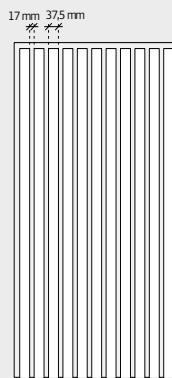


Troldtekt® line design 11

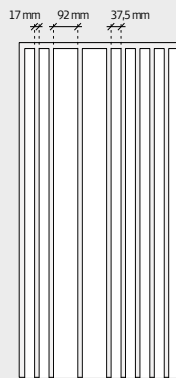

Troldtekt® line design 11,
4/6 (uden spor 4 og 6)

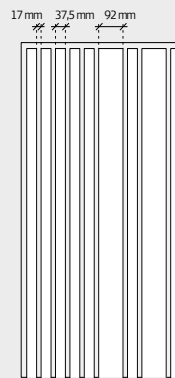


Troldtekt® line design 11,
7/10 (uden spor 7 og 10)

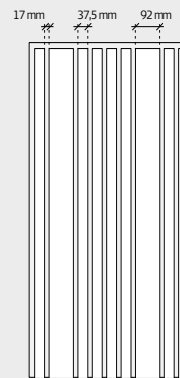


Troldtekt® line design 11,
3/9 (uden spor 3 og 9)

MODULMÅL

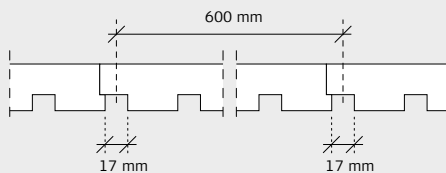

Modul, bredde

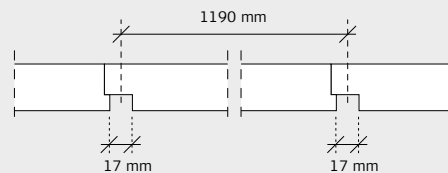

Modul, længde

OBS! Tværgående forskalling udføres med c-c afstand på 595 mm.

TROLDTEKT® SKRUER

Pladetykkelse (mm)	Pladelængde (mm)	Skruedimension (mm)	Antal skruer (pr. plade)	Max. spændvidde (mm)
35+20 / 35+40	1190	4,2x55 / 4,2x50	6	600

Troldtekt strukturskrue
til træ og stål, PH 2
4,2 x 55 mm



Troldtekt strukturskrue
til stål, PH 2
4,2 x 50 mm

