


MONTERINGSVEJLEDNING


for Troldekt® akustik og Troldekt® akustik Plus,
monteret i synlige T35-skiner i demonterbart, nedhængt loftssystem

Denne vejledning gælder montering af Troldekt® akustik og Troldekt® akustik Plus i synlige T35-skiner i demonterbart, synligt loftssystem. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldekt® T35-skinnesystem på www.troldekt.dk.


KANTTEGNINGER

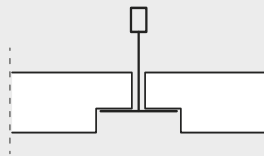


K0-FS: Med fals
til synlig T-skinne

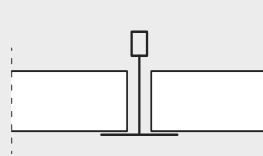


K0-S: Retkantet
til synlig T-skinne

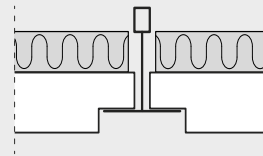


K0-FS:
Troldekt akustik Plus

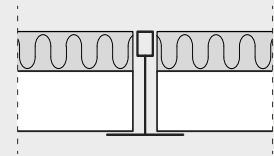

K0-S:
Troldekt akustik Plus

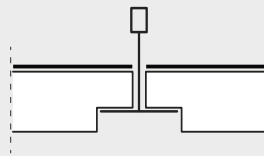

K0-FS:
Troldekt Plus 25

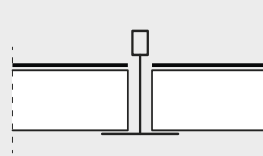

K0-S:
Troldekt Plus 25


MONTERING

Kontroller efter montering af skinnesystemet, at alle stropperne er stramme, og foretag en eventuel justering. Læg herefter Troldekt pladerne i profilerne.

Bemærk: Ved montering af **600 × 600 mm** kvadratiske plader er det vigtigt, at du monterer pladerne, så de vender ens, da loftet ellers vil få et uensartet udtryk.

Du sikrer dig, at pladerne vender i samme retning ved at se på den påtrykte tekst bag på pladerne. Teksten skal altid vende i samme retning.

ILLUSTRATION - MONTERING

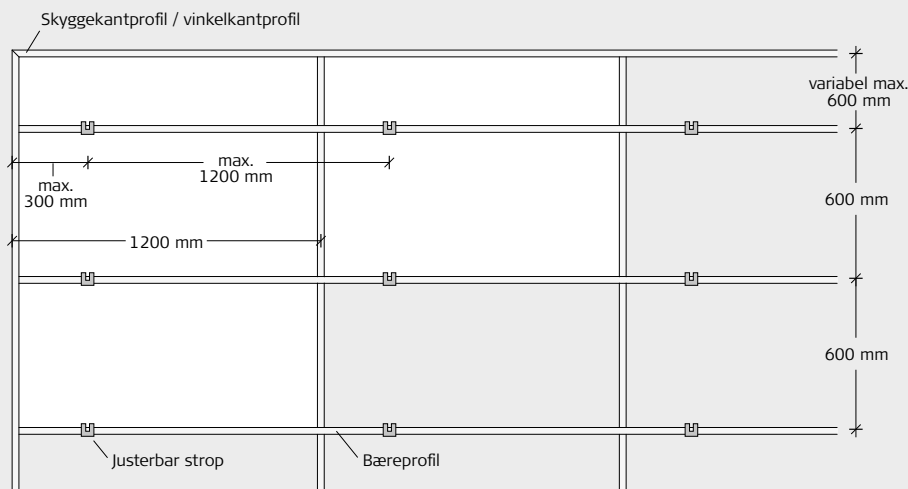

Dette dokument afspejler Troldekt's viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet. Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument. Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl. Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.

JANUAR 2025 DK V01

Troldekt A/S
Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg J
Tlf. +45 8747 8100
info@troldekt.dk
www.troldekt.dk