


# VEJLEDNING

## til bearbejdning af Troldekt® plader


### BORDSAV

Placer akustikpladen med bagsiden nedad. Husk sikkerhedsafskærmning og et system til udsugning af savestøvet.

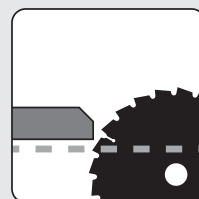


### RUNDSAV / DYKSAV MED FØRINGSSKINNE

Placer akustikpladen med bagsiden nedad, og sørg for støtte til den frie ende af pladen. Anvend en føringsskinne for at opnå en lige kant, og brug en fintandet klinge til savningen. Husk sikkerhedsafskærmning og et system til udsugning af savestøvet.

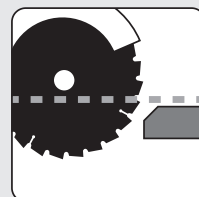


### STIKSAV

Sav akustikpladen fra bagsiden, og sørg for et fast underlag til at støtte pladen.

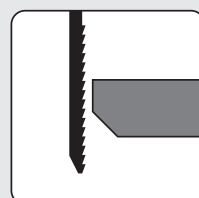


### OVERFRÆSER

Placer akustikpladen med bagsiden nedad. Anvend en føringsskinne til at affase pladens kanter.

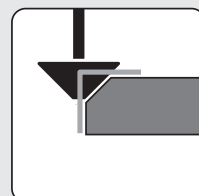


### HULSAV

Placer akustikpladen med bagsiden nedad. Bor et pilot hul, og sørg derefter for, at hulsaven er i jævn kontakt med pladen. Tryk ikke for hårdt, mens du borer, og sørg for regelmæssige pauser.

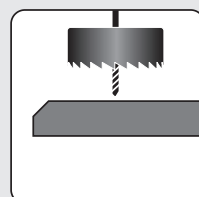

### HÅNDSA V

Placer akustikpladen med bagsiden nedad, og sørg for et fast underlag til at støtte pladen.

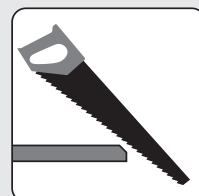

### AFSLUTNING MOD VÆG

Tilskær evt. de akustikplader, som skal monteres mod væg med et lille overmål samt smig (Fig. 1) for bedre at kunne optage uregelmæssigheder eller skævheder i væggen. Anvend et bræt ell. lign. til at presse pladen op på plads ind mod væggen. (Fig. 2)

