


MONTERINGSVEJLEDNING

for Troldtekt® akustik og Troldtekt® akustik Plus, monteret i synlige T24-skiner i demonterbart, nedhængt loftssystem

Denne vejledning gælder montering af Troldtekt® akustik og Troldtekt® akustik Plus i synlige T24-skiner i demonterbart, synligt loftssystem. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldtekt® T24-skinnesystem på www.troldtekt.dk.

KANTTEGNINGER

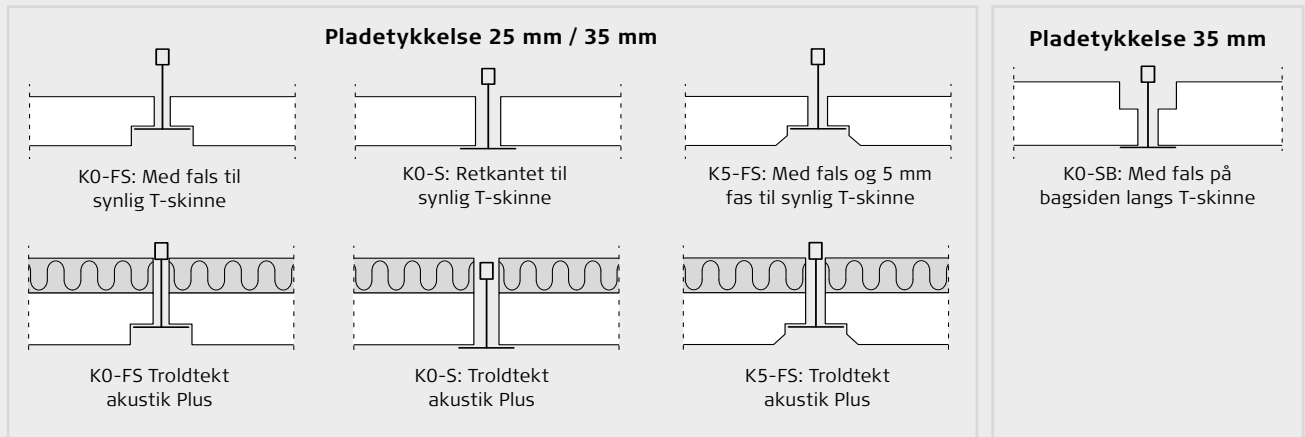


MONTERING

Kontroller efter montering af skinnesystemet, at alle stropperne er stramme, og foretag en eventuel justering. Læg herefter Troldtekt pladerne i profilerne.

Bemærk: Ved montering af **600 × 600 mm** kvadratiske plader er det vigtigt, at du monterer pladerne, så de vender ens, da loftet ellers vil få et uensartet udtryk.

Du sikrer dig, at pladerne vender i samme retning ved at se på den påtrykte tekstbagpå pladerne. Teksten skal altid vende i samme retning.

ILLUSTRATION - MONTERING

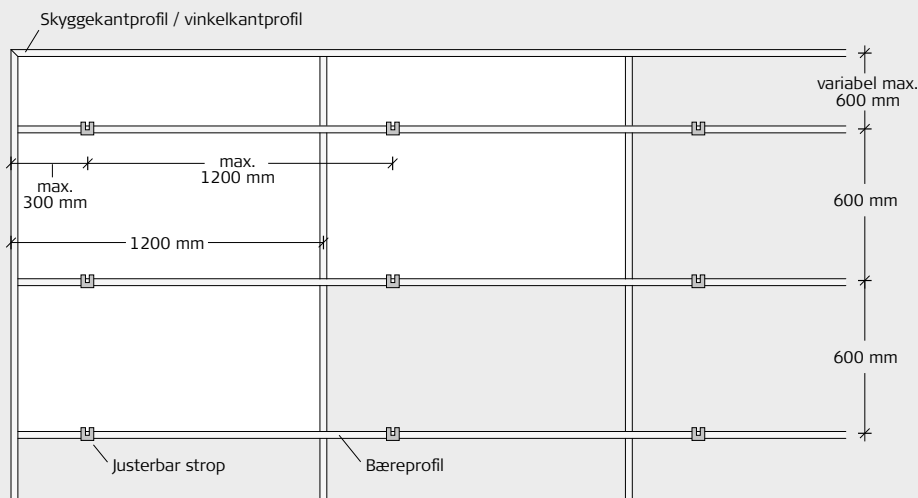

Scan QR-koden og find aktuelle monteringsvejledninger på Troldtekts hjemmeside

Oktober 2024 v1

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg J
Tlf. +45 8747 8100
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.dk